



# MODÈLES DE BRC-MCM<sup>MC</sup> – TABLE DE SÉLECTION

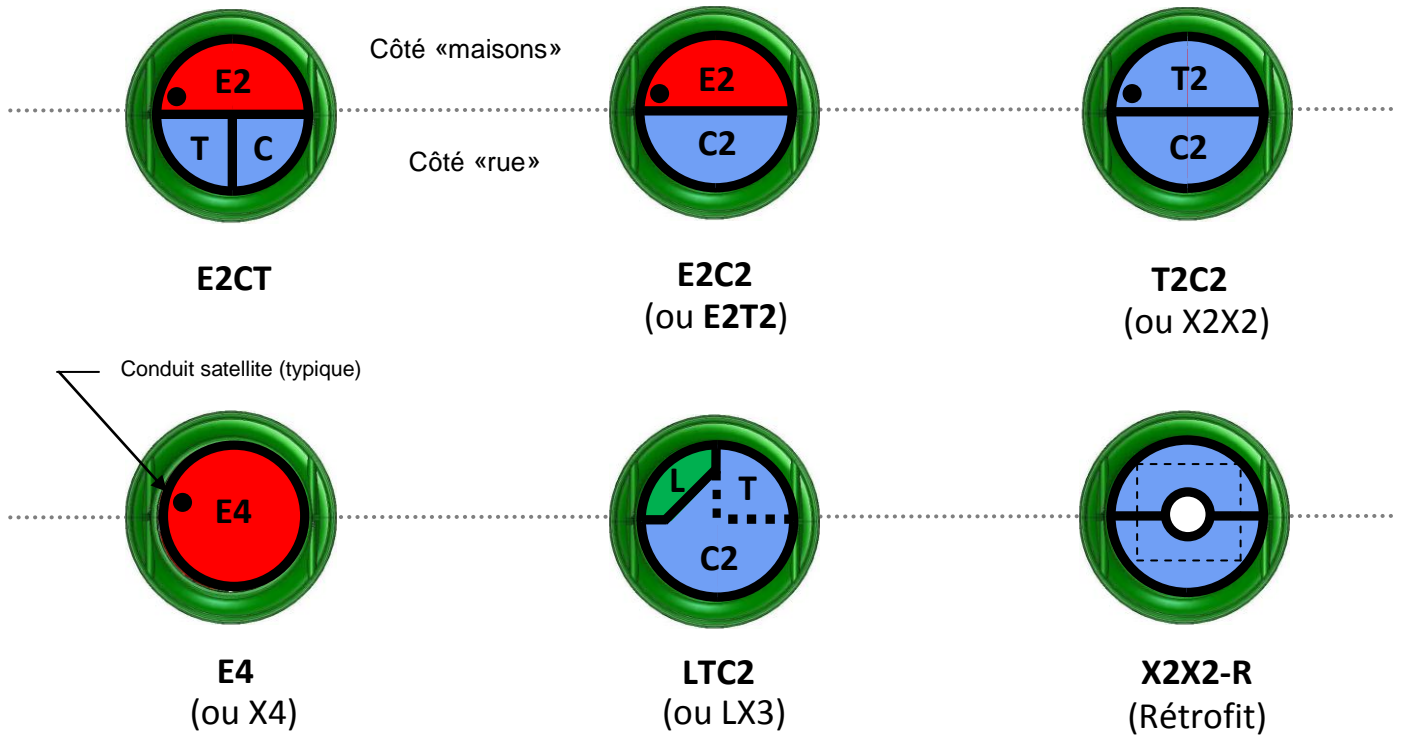

## LÉGENDE ET EXEMPLE DE CONFIGURATION

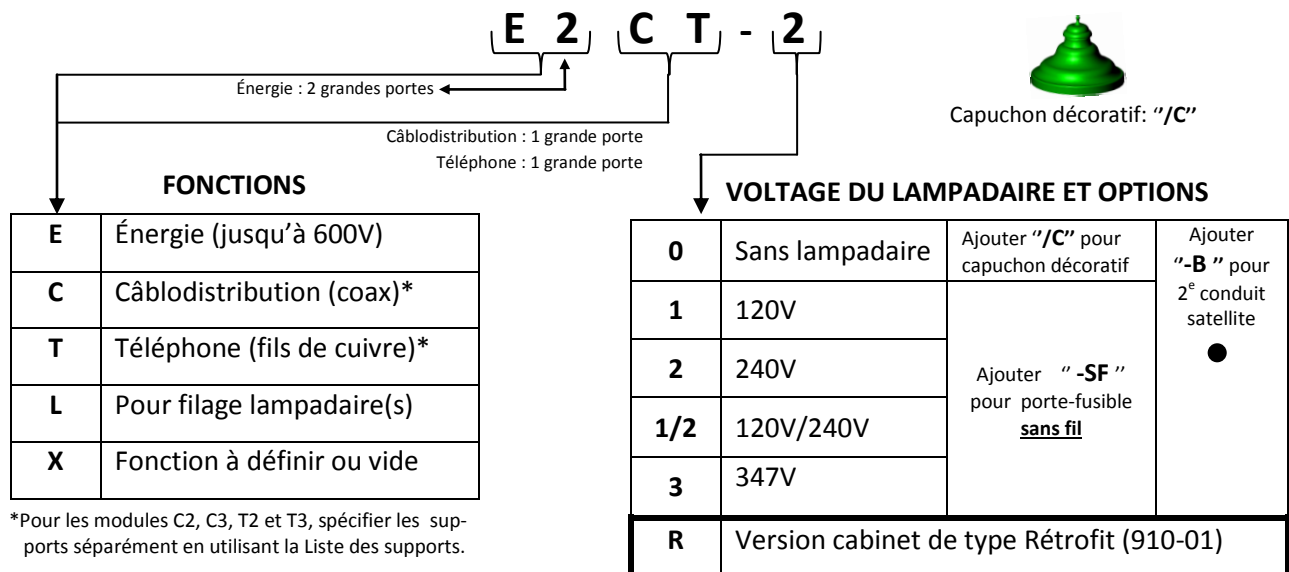

FONCTIONS	
<b>E</b>	Énergie (jusqu'à 600V)
<b>C</b>	Câblodistribution (coax)*
<b>T</b>	Téléphone (fils de cuivre)*
<b>L</b>	Pour filage lampadaire(s)
<b>X</b>	Fonction à définir ou vide

\*Pour les modules C2, C3, T2 et T3, spécifier les supports séparément en utilisant la Liste des supports.

**NOTE :** Pour toute autre configuration ou application, veuillez communiquer avec MCM au 514 481-9191 ou via <info@mcmstructures.com>

VOLTAGE DU LAMPADAIRE ET OPTIONS			
<b>0</b>	Sans lampadaire	Ajouter "/C" pour capuchon décoratif	Ajouter "-B" pour 2 <sup>e</sup> conduit satellite
<b>1</b>	120V	Ajouter "-SF" pour porte-fusible <u>sans fil</u>	●
<b>2</b>	240V		
<b>1/2</b>	120V/240V		
<b>3</b>	347V		
<b>R</b>	Version cabinet de type Rétrofit (910-01)		

Exemple : E2C2-1/2-SF-B